Wärmeschrank
Bedienungsanleitung

TM8

TM10

TM16

TM24

Lesen Sie bitte alle Sicherheits-, Aufstellungs- und Betriebsanweisungen.
Der ordnungsgemäße Betrieb liegt in der Verantwortung des Anwenders.

INHALTSVERZEICHNIS

- Wichtige Sicherheitshinweise 3
- Inbetriebnahme 4
- Gebrauchsanweisung 5
- LED- Statusanzeige 6
- Pflege und Instandhaltung 7
- Technische Daten 8

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Nur für die Verwendung mit imprägnierten Einweg- Waschhandschuhen, Waschhauben und Inkontinenztüchern. Anweisungen, Inhaltsstoffe, Warnhinweise und andere Informationen finden Sie in den Verpackungen der Reinigungsprodukte.

Bei unsachgemäßem Gebrauch des Gerätes kann der Schutz des Gerätes nicht gewährleistet werden.

Die folgenden Definitionen gelten für die Begriffe „Warnhinweise“ und „Vorsichtshinweise“.

- “Warnhinweise” bezeichnen Bedingungen und Handlungen, die eine Gefahr für den Benutzer darstellen können.
- “Vorsichtshinweise” bezeichnen Bedingungen und Handlungen, die das verwendete Gerät beschädigen können.

⚠WARNHINWEISE

1. Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie den Wärmeschrank verwenden.
2. Die Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen führen.
3. Installieren Sie den Wärmeschrank nur gemäß den Installationsanweisungen in dieser Anleitung.
4. NICHT in nassem oder feuchtem Zustand betreiben.
5. Versuchen Sie NICHT, Ihren Wärmeschrank zu zerlegen oder reparieren, da dies zu Stromschlägen oder Verletzungen führen kann.
6. Stellen Sie das Gerät NICHT so auf, dass es schwierig ist, das Gerät vom Stromnetz zu trennen.
7. Dieser Wärmeschrank ist mit zwei von außen zugänglichen Sicherungen ausgestattet. Schalten Sie den Wärmeschrank aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie mit dem Ausbau der Sicherungen beginnen.
   Entfernen Sie die Sicherung und ersetzen Sie sie durch eine 8 AMP, 250 VOLT Sicherung (T8A, 250V). Sollte der Wärmeschrank nach dem Auswechseln der Sicherung weiterhin nicht einwandfrei funktionieren, wenden Sie sich an eine qualifizierte Fachkraft, um weitere Anweisungen zu erhalten.
8. Schalten Sie den Wärmeschrank immer aus und ziehen Sie vor Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose und des Wärmeschranks. Der Wärmeschrank kann mit mikrozid® sensitive wipes gereinigt werden.

⚠VORSICHTSHINWEISE

- Betreiben Sie dieses Gerät NICHT in einer übermäßig nassen, öligen, staubigen oder schmutzigen Umgebung.
- Bei dem Gerät handelt es sich um ein Präzisionsinstrument. Obwohl es für optimale Haltbarkeit und störungsfreien Betrieb ausgelegt ist, muss es mit Sorgfalt gehandhabt werden.
- Stellen Sie dieses Gerät NICHT unter einen Schrank oder eine sonstige Konstruktion.
- Bringen Sie keinerlei Fremdkörper in den Wärmeschrank ein, ausser die octenisan®/ esemtan® Waschhandschuhe und octenisan® Waschhaube.
- Verwenden Sie unbedingt einen Fehlerstromschutzschalter.
- Wenn es Anzeichen dafür gibt, dass die octenisan® Waschhaube oder die octenisan®/ esemtan® Waschhandschuhe zu heiß sind, verwenden Sie diese NICHT.

INBETRIEBNAHME

Packen Sie den Wärmeschrank sorgfältig aus und überprüfen Sie diesen auf eventuelle Transportschäden. Bei Transportschäden benachrichtigen Sie unverzüglich das Transport-unternehmen.

Vergewissern Sie sich, dass die folgenden Komponenten vorhanden sind:
• Wärmeschrank
• Netzkabel
• Bedienungsanleitung

Installation

1. Der Wärmeschrank ist ein elektronisches Gerät, das in einer geeigneten Umgebung aufgestellt werden sollte. Der Standort sollte frei von Zugluft, extremen Temperaturen und Temperaturschwankungen, Schmutz usw. sein. Die Oberfläche, auf der der Wärmeschrank platziert wird, muss eben sein.
2. Vermeiden Sie eine Einsatzort, an dem der Wärmeschrank direktem Sonnenlicht oder starkem Glühlampenlicht ausgesetzt sein kann.
3. Stecken Sie die Anschlussbuchse des Netzkabels in das Netzmodul auf der Rückseite des Wärmeschranks. Das Netzmodul enthält auch die Sicherungen des Gerätes. Die erforderliche Spannung entnehmen Sie bitte dem Typenschild auf der Geräterückseite.

Erdungsvorschriften

Zum Schutz vor einem Stromschlag ist dieses Gerät mit einem dreipoligen (geerdeten) Stecker ausgestattet und sollte direkt in eine ordnungsgemäß geerdete dreipolige Steckdose gesteckt werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

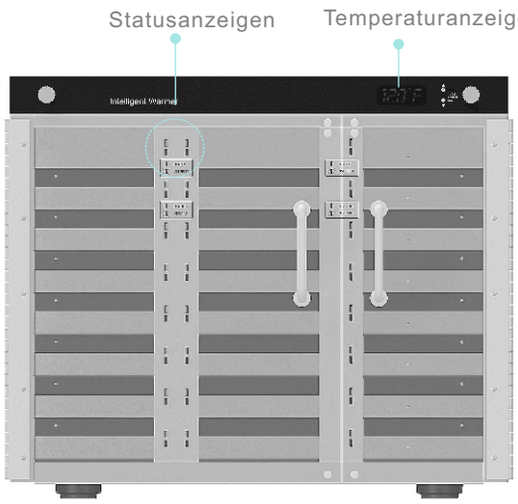

VORDERSEITE

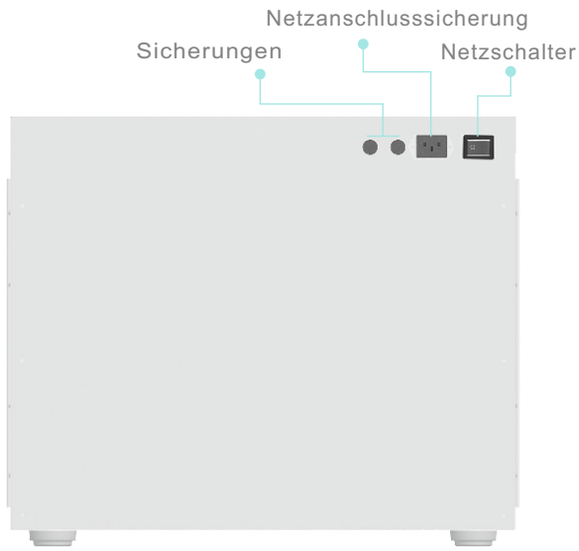

RÜCKSEITE

Einstellen der Temperatur an dem Gerät

1. Achten Sie darauf, dass der Wärmeschrank auf einem stabilen, flachen Tisch steht und an eine erreichbare Netzsteckdose angeschlossen ist.
2. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Netzschalter drücken.
3. Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein, bevor Sie den Wärmeschrank befüllen.
4. Drücken Sie beide ▲▼ Tasten zusammen, um von Celcius auf Fahrenheit zu wechseln.
5. Halten Sie die beiden Tasten ▲▼ 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Temperatur-einstellungsmodus zu gelangen.
6. Drücken Sie die Taste ▲ , um die Temperatur zu erhöhen (max. 58°C).
7. Drücken Sie die Taste ▼ , um die Temperatur zu senken. (min. 37°C).
8. Sobald die gewünschte Temperatur blinkt, drücken Sie zum Speichern die Tasten ▲▼ einmal zusammen.
   Empfohlene Temperatur zwischen 46° und 51°C.

Tastenfunktion

▲ ▼ Drücken Sie beide Tasten gleichzeitig, um zwischen den Einheiten Celsius and Fahrenheit zu wechseln.

▲ ▼ Halten Sie beide Tasten gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Temperatur-einstellungsmodus zu gelangen.

▲ Drücken Sie die Taste, um die Temperatur zu erhöhen. (max. 58°C)

▼ Drücken Sie die Taste, um die Temperatur zu senken. (min. 37°C)

LED-STATUSANZEIGE

Der Wärmeschrank verfügt über eine Heizzustandsanzeige, die Auskunft darüber gibt, welche Waschhandschuhe, bzw. Waschhauben einsatzbereit sind.

- Stecken Sie die einzelnen Packungen in die Schlitze und schließen Sie die Tür.
- Die Statusleuchten werden aktiviert, sobald ein Paket in ein Schlitz des Wärmeschranks gesteckt wird.
- Der Wärmeschrank wird auf die eingestellte Temperatur aufgeheizt und auf dieser Temperatur gehalten, sofern diese nicht geändert oder der Wärmeschrank ausgeschaltet wird.
- Die LED -Anzeige signalisiert dem Benutzer, sobald ein Paket die Zieltemperatur erreicht hat, indem sie ein konstantes grünes Licht anzeigt. Die LED-Anzeige zeigt auch an, welche Pakete sich bereits über einen längeren Zeitraum im Wärmeschrank befinden. Dies hilft zu erkennen, welche Pakete zuerst verwendet werden sollten.

Statusanzeige

HEIZEN - Rote LED- Pakete haben noch nicht die gewünschte Temperatur erreicht.

AUFGEHEIZT - Grüne LED- Die Pakete haben die gewünschte Temperatur erreicht und sind gebrauchsfertig.

ZUERST VERWENDEN - Grüne LED blinkt- Das Paket ist seit 60 Stunden in dem Wärmeschrank und sollte zuerst verwendet werden.

ENTSORGEN - Rote LED blinkt- Das Paket ist seit 120 Stunden in dem Wärmeschrank und sollte entsorgt werden.



Rote LED (Heizen) | Grüne LED (Aufgeheizt) | Grüne LED blinkt (Zuerst verwendenFirst) | Rote LED blinkt (Entsorgen)

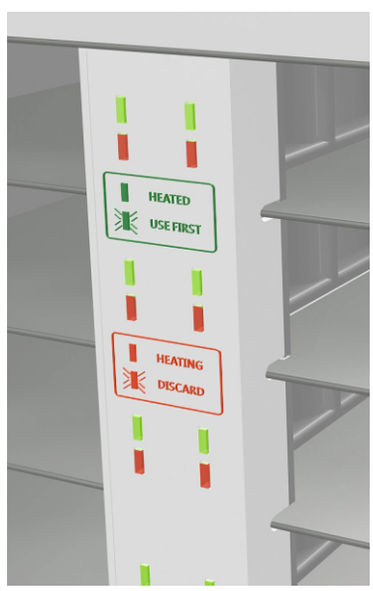

PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

1. Zur Langzeitaufbewahrung immer den Stecker des Wärmeschranks ziehen.
2. Halten Sie den Innenbereich des Wärmeschranks sauber.
   Wenn Spritzer oder Flüssigkeit an den Wänden haften, mit einem feuchten Tuch (z.B. mikrozid® sensitive wipes) reinigen und desinfizieren. Bei starker Verschmutzung des Wärmeschranks kann ein mildes Reinigungsmittel verwendet werden.
   Die Verwendung von scharfen Reinigungs- oder Scheuermitteln wird nicht empfohlen.
   Reinigen Sie den Wärmeschrank NIEMALS mit Alkohol oder lösemittelhaltigen Reinigungsmitteln.
   Alkohol oder Lösungsmittel an Tür(en) oder Statusanzeige können zu einer Beeinträchtigung und Rissbildung dieser Komponenten führen.
3. Die Außenflächen des Wärmeschranks sollten bei Bedarf mit einem großen, feuchten Tuch gereinigt werden. Um Schäden an den Betriebsteilen innerhalb des Wärmeschranks zu vermeiden, darf kein Wasser in die Lüftungsöffnungen oder andere Öffnungen an der Gehäuseaußenseite eindringen.
   Verwenden Sie nur Tücher, die mit einer milden Reinigungslösung befeuchtet wurden, aber nicht so nass sind, dass Flüssigkeit tropft oder sich in dem Wärmeschrank sammelt.
4. Wärmeschrank und Netzkabel jährlich auf Verschleiß oder Beschädigung überprüfen.
5. Der Wärmeschrank erfordert keine Kalibrierung.

Kundendienst und Technische Unterstützung

Wenn Ihre Wärmeschrank außer Betrieb ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich an den Fachhändler. Halten Sie die folgenden Informationen für den Kundendienstmitarbeiter bereit:

- Modell, Seriennummer und Spannung (vom Etikett auf der Rückseite)
- Datum der Installation

TECHNISCHE DATEN

Angaben

Modell Nr.	TM-8	TM-10	TM-16	TM-24
Inhalt	8 Einzelpakete	10 Einzelpakete	16 Einzelpakete	24 Einzelpakete
Stromversorgung				
US Configuration :			110V AC 60Hz 1.55A / 177W	110V AC 60Hz 1.60A / 180W
EU Configuration :	220V-230V AC 50Hz 0.4A / 88W		220V-230V AC 50Hz 0.85A / 185W	220V-230V AC 50Hz 0.87A / 189W
Betriebssteuerung	Digitaler Mikroprozessor mit Steuerungssoftware			
Anzeige	LED zur Temperatureinstellung, LED für Paketstatusanzeige			
Schutzeinrichtung	Doppelter Thermosensor und AUTO-CUT OFF (automatische Abschaltvorrichting) bei Überhitzung			
Temperatur- Funktion	Einstellung von 37°C bis 58°C (100°F to 136°F)			
Betriebsumge-bungstemperatur	von 20°C bis 25°C (68°F-77°F)			
Betriebsbereich relative Luftfeugtigkeit	von 70kPa bis 106kPa			
Funktionsweise	Für Dauerbetrieb geeignet			
Abmessungen der Wärmvorrichtung (BXTXH)	360mm x 325mm x 258mm	360mm x 325mm x 325mm	360mm x 325mm x 440mm	540mm x 325mm x 440mm
Sicherungstype	T8A, 250V			
Entsorgung	Nationale Anforderungen beachten			
Schutsgrad gegen Eindringen von Wasser	IPX0			

Schutzgrad gegen Stromschlag	Typ B Angewandte Teile
IEC-Standard	IEC 60601-1
Klassifizierung	Klasse I

Speichern Sie diese Bedienungsanleitung für die bestimmungsgemäße Nutzung Ihres Wärmeschranks:
Lesen Sie alle Sicherheits- und Bedienungshinweise.

Kontaktdaten:
Supporting Healthcare Deutschland GmbH
Herr Feyyaz Karaalp
Am Ecksoll 29
22145 Stapelfeld
Telefon: 0170 27895 04
Email: service@supportinghealthcare.eu

c UL us
LISTED
E469329

CE

EC REP

Supporting Healthcare N.V.
P.O. Box 23-9560 AA Ter Apel
The Netherlands
service@supportinghealthcare.eu